

User Manual




5. Precautions


5.1 Inward squeeze toothpaste 5~6 times, so that the toothpaste squeezer is filled with toothpaste, and then it can be used normally.



5.2 Tear down the paper on the backplane glue, stick the toothbrush holder on the smooth walls, and slightly press it.

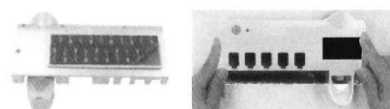


5.3 If it is installed on painted walls, please drill holes on the wall, remove the backplane, fix the bottom plate with screws, align the product with the holes, slightly press the product toward the hole, and then the product is fixed on the wall. There are expansion tubes and screws in the packaging.



6. Packing list

Item	Description	Quantity
1	Packing Box	1pcs
2	Multifunctional toothbrush holder	1pcs
3	User Manual	1pcs
4	Detachable backplane	1pcs

3. Structure

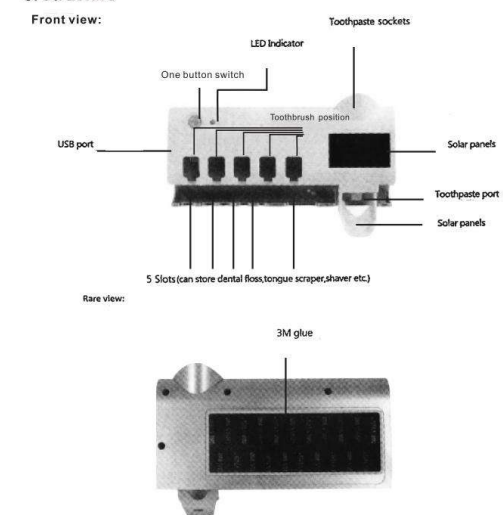

4. Use Instruction

4.1 To extend the battery life, please charge the battery for over 6 hours when you use it for the first time.

4.2 Tear down the paper on the backplane glue, stick the toothbrush holder on the smooth walls, glass or cabinets, and slightly press it. If you are to put it on the painted walls, please perforate the wall with the screws in the package.

4.3 Press the key of opening the toothbrush holder, the disinfection lamp will light up and turn off automatically after 5 minutes.

4.4 This product runs completely on solar power. If there's no solar light, you can use the USB port to charge. The indicator light is red when charging, and it turns white when it is fully charged.

1. Product Features

- To be charged with light
- One button switch
- UV Sterilization
- Multiple Storage Rack
- Fixed positioning design
- Killing Bacteria from All Angles

To be charged with light: The Amorphous silicon thin film solar panels allow the product to be charged with any type of visible light. (It can be powered by indoor light).

UV Sterilization: Use the strongest UVC LED light to kill bacteria in an instant, with its sterilization rate up to 99.99%.

Multiple Storage Rack: The multiple storage rack design provides you with a perfect storage to store toothbrush, toothpaste, dental floss, tongue scraper, shaver etc., with 4 toothbrush locations in its front part, and 5 storage slots and 1 toothpaste location in its back part.

Fixed positioning design of toothpaste squeezer: Enhance the accuracy of squeezing toothpaste, and reduce the waste of toothpaste.


Killing Bacteria from All Angles: Designed in a U-shape, it's coated with a silver surface that can reflect UV light, allowing it to reach different corners inside the station, cleaning and sterilizing bacteria from all angles.

2. Product Parameter


Operating temperature	-15~50°C
Working humidity	30-90%RH
Input voltage	DC5V
Input Current	450mA
Operating Voltage	DC3.7V
Working current	150mA
Battery model/capacity	2000mAh
Product Weight	240g
Product gross weight	335g
Product Size	190*125*47mm

5. Precauciones

5. Aprieto la pasta de dientes hacia adentro 5 ~ 6 veces, para que el exprimidor de pasta de dientes se llene con pasta de dientes y luego pueda usarse normalmente.

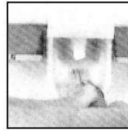


5.2 Quite el papel del pegamento del backplane, pegue el soporte para cepillos de dientes en las paredes lisas y presiónelo ligeramente

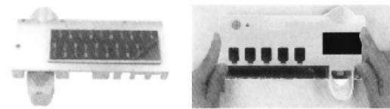

5.3 Si se instala en paredes pintadas, taladre agujeros en la pared, retire la placa posterior, fije la placa inferior con tornillos, alinee el producto con los orificios, presione ligeramente el producto hacia el orificio y luego el producto se fija en la pared. Allá

Son tubos de expansión y tornillos en el embalaje.

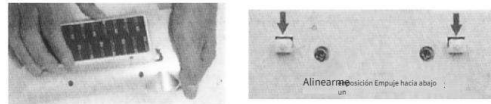


6, lista de embalaje

Artículo	Descripción	Cantidad
1	Caja de embalaje	PC 1
2	Multifuncional soporte para cepillos de dientes	PC 1
3	Manual de usuario	PC 1
4	Plano posterior desmontable	PC 1

Manual de usuario



3. Estructura

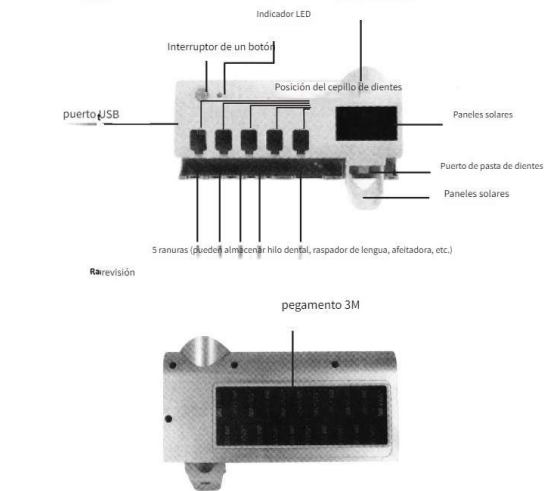

4, instrucciones de uso

4.1 Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela durante más de 6 horas cuando la use por primera vez.

4.2 Quite el papel del pegamento del panel posterior, pegue el portacepillos de dientes en las paredes lisas, el vidrio o los gabinetes y presiónelo ligeramente. Si va a colocarlo en paredes pintadas, perforo la pared con los tornillos del paquete.

4.3 Presione la tecla para abrir el portacepillos de dientes, la lámpara de desinfección se encenderá y se apagará automáticamente después de 5 minutos.

4.4 Este producto funciona completamente con energía solar. Si no hay luz solar, puedes usar el puerto USB para cargar. El indicador

La luz es roja durante la carga y se vuelve blanca cuando está completamente cargada.

1, características del producto

- O. Para ser cargado con luz /7z Estante de almacenamiento múltiple
- Interruptor de un botón Diseño de posicionamiento fijo
- Estérilización UV -3603 Matar bacterias desde todos los ángulos

Para cargar con luz: Los paneles solares de película fina de silicio amorfo permiten cargar el producto con cualquier tipo de luz visible. (Puede funcionar con luz interior).

Estérilización UV: utilice la luz LED UVC más potente para matar bacterias en un instante, con una tasa de esterilización de hasta el 99,99%.

Estante de almacenamiento múltiple: el diseño de estante de almacenamiento múltiple le proporciona un almacenamiento perfecto para almacenar cepillos de dientes, pasta de dientes, hilo dental, raspador de lengua, afeitadora, etc., con 4 ubicaciones para cepillos de dientes en su parte frontal, y ranuras de almacenamiento en 5 y una ubicación para pasta de dientes en su parte de atrás.


Diseño de posicionamiento fijo del exprimidor de pasta de dientes: mejora la precisión al exprimir la pasta de dientes y reduce el desperdicio de pasta de dientes. Mata bacterias desde todos los ángulos: Diseñado en forma de U, está recubierto con una superficie plateada que puede reflejar la luz ultravioleta, lo que le permite llegar a diferentes rincones dentro de la estación, limpiando y esterilizando bacterias desde todos los ángulos.

2, parámetro del producto

Temperatura de funcionamiento	-15~50C
Humedad de trabajo	30-90% HR
Voltaje de entrada	CC5V
Corriente de entrada	450mA
Tensión de funcionamiento corriente de trabajo	CC 3,7 V. 150mA
Modo de bateríaCapacidad	2000mAh
Peso del Producto	240g
Peso bruto del producto	335g
Tamaño del producto	190*125*47mm


5. Vorsichtsmaßnahmen

5. Ich drücke die Zahnpasta 5 bis 6 Mal nach innen, so dass der Zahnpasta-Quetscher mit Zahnpasta gefüllt ist und dann verwendet werden kann normalerweise.

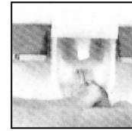


5.2 Ziehen Sie das Papier auf der Rückwandplatine ab und kleben Sie es auf

Zahnbürstenhalter an den glatten Wänden ansetzen und leicht andrücken

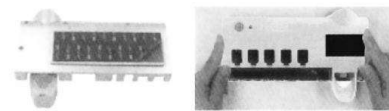

5.3 Wenn es an gestrichenen Wänden installiert wird, bohren Sie bitte Löcher hinein an der Wand, entfernen Sie die Rückwandplatine, befestigen Sie die Bodenplatte mit Schrauben, richten Sie das Produkt an den Löchern aus, drücken Sie das Produkt leicht in Richtung des Lochs und befestigen Sie es dann an der Wand. Dort

In der Verpackung befinden sich Dehnröhre und Schrauben

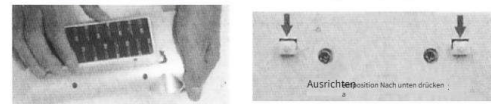


6, Packliste

Artikel	Beschreibung	Menge
1	Verpackungsbox	1 Stück
2	Multifunktionaler Zahnbürstenhalter	1 Stück
3	Benutzerhandbuch	1 Stück
4	Abnehmbare Rückwandplatine	1 Stück

Benutzerhandbuch



3. Struktur Vorderansicht:

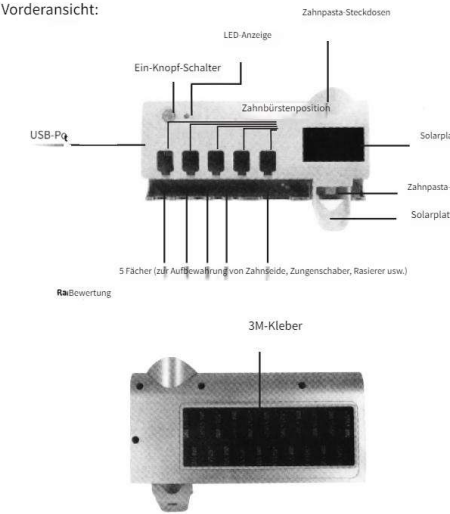

4, Gebrauchsanweisung

4.1 Um die Akkulaufzeit zu verlängern, laden Sie den Akku bitte mindestens 6 Stunden lang auf, wenn Sie ihn zum ersten Mal verwenden.

4.2 Ziehen Sie das Papier vom Backplane-Kleber ab, kleben Sie den Zahnbürstenhalter auf glatte Wände, Glas oder Schränke und drücken Sie ihn leicht an. Wenn Sie es an gestrichenen Wänden anbringen möchten, bohren Sie die Wand bitte mit den im Paket enthaltenen Schrauben durch.

4.3 Drücken Sie die Taste zum Öffnen des Zahnbürstenhalters. Die Desinfektionslampe leuchtet auf und schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.

4.4 Dieses Produkt wird vollständig mit Solarenergie betrieben. Wenn kein Solarlicht vorhanden ist, können Sie den USB-Anschluss zum Aufladen verwenden. Der Indikator

Das Licht leuchtet beim Laden rot und wird weiß, wenn es vollständig aufgeladen ist

1, Produktmerkmale

- 0. Mit Licht aufgeladen werden /7z Mehrfachlagerregal
- Ein-Knopf-Schalter
- Festes Positionierungsdesign
- UV-Sterilisierung
- 3603 Bakterien aus allen Blickwinkeln abtöten

Zum Aufladen mit Licht: Die amorphen Silizium-Dünnschicht-Solarmodule ermöglichen das Aufladen des Produkts mit jeder Art von sichtbarem Licht. (Es kann mit Innenlicht betrieben werden).

UY-Sterilisation: USC ist das stärkste UVC-LED-Licht, das Bakterien im Handumdrehen abtötet, mit einer Sterilisationsrate von bis zu 99,99 %.

Mehrfaches Aufbewahrungsregal: Das Design mit mehreren Aufbewahrungsregalen bietet Ihnen eine perfekte Aufbewahrung für Zahnbürste, Zahnpasta, Zahnseide, Zungenschaber, Rasierer usw., mit 4 Zahnbürstenfächern im vorderen Teil und 5-Aufbewahrungsfächern und 1 Zahnpastafach darin Hinterteil.

Feste Positionierung des Zahnpasta-Ausdrückers: Verbessert die Genauigkeit beim Auspressen der Zahnpasta und reduziert die Verschwendung von Zahnpasta. Abtöten von Bakterien aus allen Winkeln: Es hat eine U-Form und ist mit einer silbernen Oberfläche beschichtet, die UV-Licht reflektieren kann, sodass es verschiedene Ecken innerhalb der Station erreichen und Bakterien aus allen Winkeln reinigen und sterilisieren kann.

2, Produktparameter


Betriebstemperatur	-15~50C
Arbeitsfeuchtigkeit	30-90 % relative Luftfeuchtigkeit
Eingangsspannung	DC5V
Eingangsstrom	450mA
Betriebsspannung	DC3,7V
Arbeitsstrom	150mA
Batteriemodus/Kapazität	2000 mAh
Produktgewicht	240g
Bruttogewicht des Produkts	335g
Produktgröße	190*125*47mm

5.

Précautions


5. Je presse le dentifrice vers l'intérieur 5 à 6 fois, de sorte que le presse-dentifrice soit rempli de dentifrice, puis il peut être utilisé.

normalement.

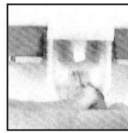

5.2 Déchirez le papier sur la colle du fond de panier, collez le


porte-brosse à dents sur les parois lisses et appuyez légèrement dessus

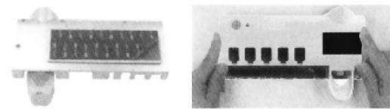

5.3 S'il est installé sur des murs peints, veuillez percer des trous sur

le mur, retirez le fond de panier, fixez la plaque inférieure avec des vis, alignez le produit avec les trous, appuyez légèrement sur le produit vers le trou, puis le produit est fixé au mur. Là

ya-t-il des tubes d'expansion et des vis dans l'emballage



6, liste de colisage


Article	Description	Quantité
1	Boite d'emballage	1 PCS
2	Porte-brosse à dents multifonctionnel	1 PCS
3	Manuel de l'utilisateur	1 PCS
4	Fond de panier amovible	1 PCS

Manuel de l'Utilisateur



3. Structure

Vue de face:

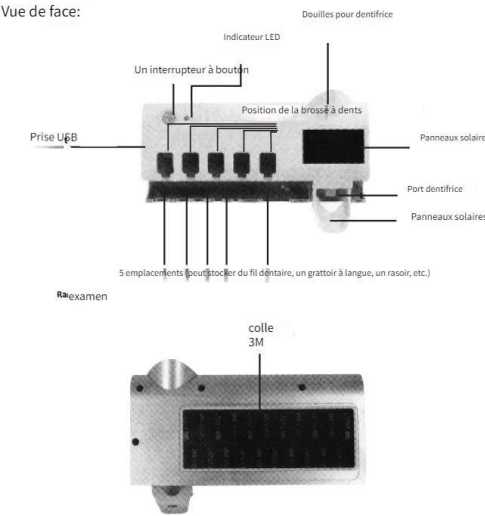

4, instructions d'utilisation

4.1 Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez charger la batterie pendant plus de 6 heures lorsque vous l'utilisez pour la première fois.

4.2 Détachez le papier sur la colle du fond de panier, collez le porte-brosse à dents sur les murs lisses, le verre ou les armoires et appuyez légèrement dessus. Si vous devez le poser sur des murs peints, veuillez perforer le mur avec les vis fournies dans l'emballage.

4.3 Appuyez sur la touche d'ouverture du porte-brosse à dents, la lampe de désinfection s'allumera et s'éteindra automatiquement après 5 minutes.

4.4 Ce produit fonctionne entièrement à l'énergie solaire. S'il n'y a pas de lumière solaire, vous pouvez utiliser le port USB pour charger. L'indicateur

la lumière est rouge lors de la charge et devient blanche lorsqu'elle est complètement chargée

1, caractéristiques du produit

- 0. À charger en lumière /7z Support de stockage multiple
- 1. Un interrupteur à bouton / Conception de positionnement fixe
- 2. Stérilisation UV -3603 Tuer les bactéries sous tous les angles

À charger en lumière : les panneaux solaires à couche mince de silicium amorphe permettent au produit d'être chargé avec n'importe quel type de lumière visible. (Il peut être alimenté par la lumière intérieure).

Stérilisation UV : utilise la lumière LED UVC la plus puissante pour tuer les bactéries en un instant, avec son taux de stérilisation jusqu'à 99,99 %.

Support de rangement multiple : la conception du support de rangement multiple vous offre un rangement parfait pour ranger la brosse à dents, le dentifrice, le fil dentaire, le grattoir à langue, le rasoir, etc., avec 4 emplacements pour brosse à dents dans sa partie avant, et des emplacements de rangement en S et un emplacement pour dentifrice en L dans sa partie avant. partie arrière.

Conception de positionnement fixe du presse-dentifrice : améliore la précision de compression du dentifrice et réduit le gaspillage de dentifrice. Tuer les bactéries sous tous les angles : conçu en forme de U, il est recouvert d'une surface argentée qui peut réfléchir la lumière UV, lui permettant d'atteindre différents coins à l'intérieur de la station, nettoyant et stérilisant les bactéries sous tous les angles.

2, paramètre de produit

Température de fonctionnement	-15~50C
Humidité de travail	30-90% HR
Tension d'entrée	DC5V
Courant d'entrée	450mA
Tension de fonctionnement	DC3.7V
Courant de travail	150mA
Mode batterie/capacité	2000mAh
Poids du produit	240g
Poids brut du produit	335g
Taille du produit	190*125*47mm

